ROSENLEW

KÄYTTÖOHJE

Mikroaaltouuni

RM1760 FIN S

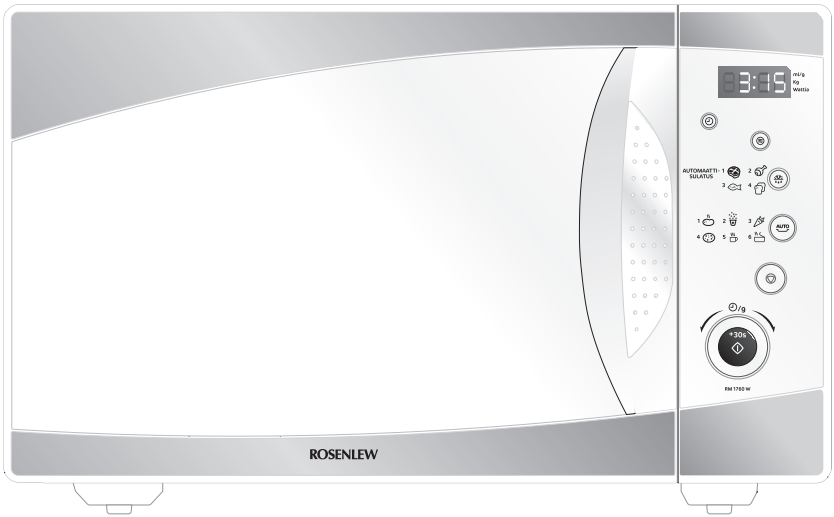

Innehållsförteckning

Vid användning

Säkerhetsinformation 4
Allmänt
Installation
Barnsäkerhet
Användning
Underhåll och service
Skrotning

Beskrivning av mikrovågsugn och tillbehör 6
Ugn
Tillbehör
Kontrollpanel 7
Teckenfönster

Innan mikrovågsugnen används första gången 8
Inställning av klocka 9
Barnsäkerhetslås 9

Start adderar 30 sekunder 10
Val av mikrovågseffekt och tillagningstid

Så här använder du mikrovågsugnen 11
Inställning av tid, vikt och
Den roterande tallriken
När tillagningen är klar
Öka/minska tillagningstiden
Ändra funktion
Manuell tillagning 12
Manuell upptining

Efter avslutad tillagning 13
Automatisk upptining 14
Automatisk uppvärmning 15

Praktiska råd och tips 16
Upptining
Tillagning och uppvärmning
Inte lämpligt att göra i mikrovågsugn
Lämpliga kokkärl 17

Tabeller
Rekommendationer för manuell upptining 18
Rekommendationer för Automatisk upptining 19

Rengöring och skötsel 20
Ugnens utsida
Ungens insida
Ugnsutrustning

Service och reservdelar **21**
Konsumentköp EHL
Konsumentkontakt

Vid installation

Uppackning 4
Transportskador
Emballage
Tillbehör

Tekniska data 5
Installation 5
Placering
Inbyggnad
Elektrisk anslutning

Säkerhetsinformation !

Allmänt

Ugnen är avsedd för i hushåll normalt förekommande matlagning. Används den för andra ändamål kan det uppstå risk för skada på person och/eller egendom.

Installation

Installationsarbeten, förlängning av kabel o. s. v. skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av person utan tillräcklig kunskap kan försämra ugnen och leda till skada på person och/eller egendom. Sådan skada omfattas inte av konsumentbestämmelser, konsumentköp EHL.

Barnsäkerhet

Låt inte små barn leka med ugnen. Lämna inte små barn utan övervakning när mikrovågsugnen är igång.

Var försiktig vid värmning av barnmat. Tag bort locket eller nappar på burkar och flaskor innan de värms. Rör om och skaka väl, kontrollera temperaturen noga innan maten ges till små barn.

Användning

- Under inga omständigheter får mikrovågsugnen användas med ugnsluckan öppen eller med luckans säkerhetsbrytare ur funktion. Manipulera aldrig med säkerhetsbrytarna eller låsmekanismen.
- Lämna aldrig ugnen utan tillsyn vid poppning av popcorn, bakning av potatis, smältning av parafin, kokande av knäck, värmning av mat i papper eller annat brännbart material eftersom dessa varor vid för lång uppvärmningstid kan fatta eld. **Om eld uppstår: Behåll luckan stängd och stäng av ugnen helt, så kvävs eventuell uppkommen eld, använd aldrig vatten.**
- Värm inte matolja eller fett då temperaturen inte går att kontrollera. Använd inte ugnen för att torka några som helst föremål. De kan överhettas och fatta eld.
- Vid upphettning av vatten eller vissa drycker kan det hända att temperaturen går över 100°C utan att vätskan börjar koka. Denna överhettning kan leda till att vätskan plötsligt kokar över när kärlet vidrörs och orsaka brännskada.
- Använd inte bestick eller kärl av metall eller med metalldekor. Gnistbildning kan uppstå och förstöra ugnen och/eller kärlet.
- Metallklämmor eller förslutningar som innehåller metalltrådar kan ge gnistbildning i ugnen och skall därför avlägsnas.
- Se till att burkar eller förpackningar inte är tätt tillslutna när de värms i ugnen, då övertryck annars kan uppstå och förorsaka explosion.

Underhåll och service

Låt inte smuts samlas på luckans insida, luckans tätningsytor och ugnsutrymme. Överkok och spill kan vid uppvärmning osa och lukta illa.

Skrotning

Hjälp till att undvika skador även när mikrovågs-ugnen skall skrotas. Lossa den från vägguttaget, kapa kabeln vid utgången från ugnen. Kontakta eventuellt Din kommun för information om var Du kan lämna Din ugn eller kontakta AB Elektroservice.

Uppackning

Transportskador

Kontrollera att ugnen är utan skador. Transportskador anmäler du omedelbart till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid leverans från butik eller återförsäljare – kontakta dem.

Emballage

Allt förpackningmaterial kan återvinnas. Plasten och stötdämpande emballagedelar är märkta. Kontakta ditt kommunkontor om du inte vet var du skall lämna det.

Tillbehör

1 Roterande glastallrik
1 Tallriksstöd, för den roterande glastallriken
1 Bruksanvisning

Installation

Placering

Genom ugnens kompakta mått kan den placeras nästan var som helst på köksbänken, ett bord eller flyttas med till sommarhuset.

- Ugnen skall alltid placeras på en plan och stabil yta med god ventilation runt ugnen. Placera inte ugnen nära andra värmekällor, t. ex. spis eller värmeelement.
- Blockera inte ugnens ventilationsöppningar. Då kan ugnen överhettas och automatiskt stängas av genom ett termiskt överhettningsskydd. Ugnen bör ha minst 15 cm fritt utrymme till närmaste vägg och skall ha minst 15 cm fritt utrymme ovanför för att få tillräcklig ventilation.
- Avlägsna inte ugnens fötter och/eller blockera inte ugnens ventilationsöppningar.

Elektrisk anslutning

Ugnen levereras med sladd och stickpropp för anslutning till ett **separat** jordat vägguttag, 230V 50 Hz, 10 A trög säkring.

VIKTIGT!

Mikrovågsugnar drar en mycket stor startström. Andra större apparater som kyl, frys, spis, diskmaskin och dylikt får alltså inte anslutas på samma säkring.

Om din bostad är utrustad med automatsäkringar, måste dessa klara motsvarande krav. Om sladden är skadad, måste den bytas ut mot sladd av samma typ. Byte av sladd skall ske av behörig fackman.

Om ugnen ansluts till vägguttaget med skarvsladd måste också denna sladd vara av jordat utförande.

⚠ Ansluts ugnen till ett icke jordat vägguttag finns risk för elektrisk chock, vilket kan leda till skada på person och/eller egendom. Kontakta en behörig fackman vid tveksamhet om ugnens elektriska anslutning.

Tekniska data

Utvändiga mått:		Vikt	12 kg
Höjd	286 mm	Spänning	230 V, 1-fas 50 Hz
Bredd	455 mm	Säkring	10 A trög
Djup	384 mm	Anslutningseffekt totalt	1150 W
Ugnsutrymme:		Mikrovågseffekt	700 W
Höjd	196 mm	Volym	17 l
Bredd	309 mm		
Djup	286 mm		

Beskrivning av mikrovågsugn och tillbehör

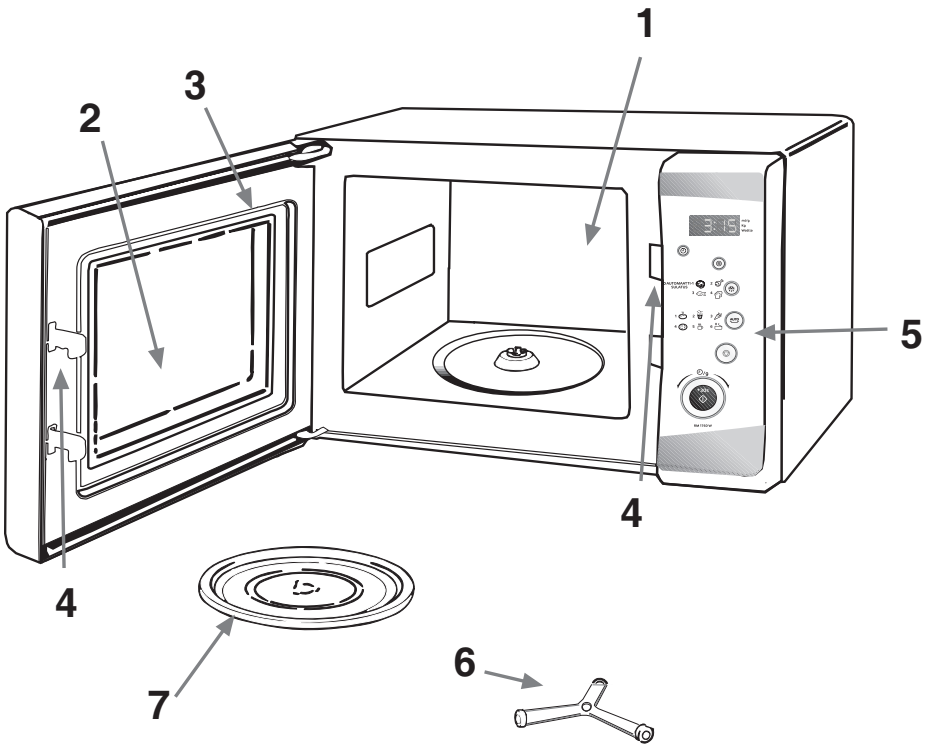

Ugn

1. Ugnsutrymme
2. Fönster
3. Ugnslucka
4. Lucklås
5. Kontrollpanel
6. Stöd för den roterande glastallriken
7. Den roterande glastallriken

Kontrollpanel

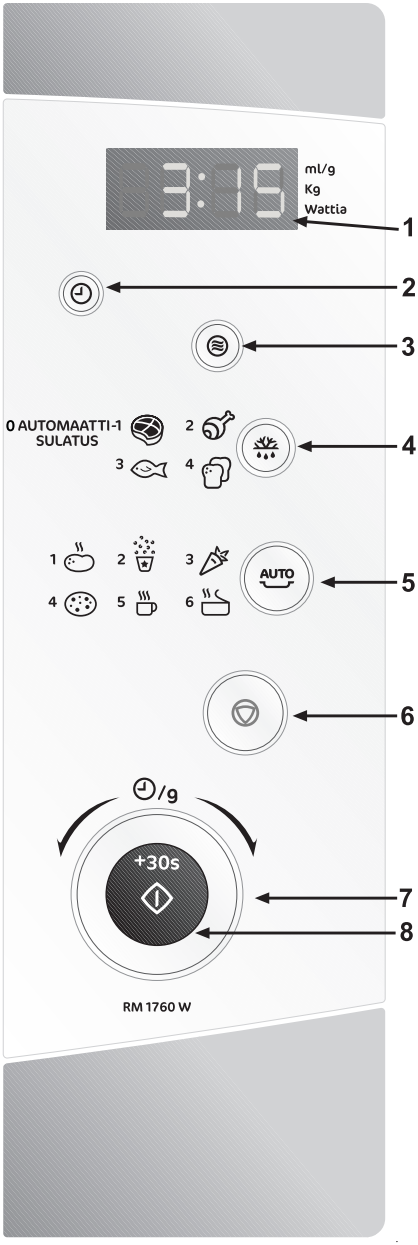

1. Teckenfönster – visar rätt tid på dygnet, tillagningstid samt markerar/visar valda funktioner.
2. Klocka – för inställning av tiden
3. Effekt – för val av mikrovågseffekt vid tillagning
4. Automatisk upptining – Automatisk upptining per vikt.
5. Automatisk uppvärmning - används för att ställa in önskad form av uppvärmning.
6. Clear/Stop – för att stoppa ugnen eller avbryta ett tillagningsprogram.
7. Inställningsvred - används för att ställa in önskade tillagningstider/vikter.
8. Start – för start av valt program.

Innan mikrovågsugnen används första gången

- Om ugnen är täckt med en skyddande plastfilm måste denna tas bort innan ugnen används första gången.
- Tag bort eventuell förpackningsmaterial inifrån ugnen. **Obs! Avlägsna inte den skyddande plastfilmen på ugnsluckans insida. Den finns där för att skydda mot stänk och värme.**
- Torka ur ugnen invändigt och på luckans in-sida och tätningsytor med en fuktad trasa innan ugnen används.

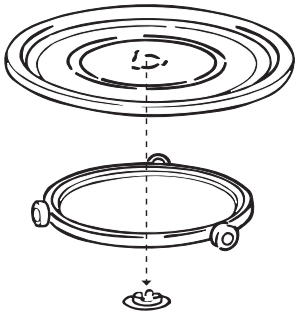

Montera den roterande glastallriken

Det är viktigt att glastallriken och stödet alltid är på plats i ugnen vid all typ av tillagning. Detta för att mikrovågorna skall fördelas jämnt I ugnen. Glastallriken roterar med- eller motsols. Båda kan diskas i diskmaskin.

Gör så här:

1. Placera stödet för glastallriken på ugnens botten.
2. Placera glastallriken på stödet. Se till att uttaget i tallrikens centrum låses i fästet på ugnens botten. Placera aldrig tallriken upp och ned.

Så här tar du bort den roterande glastallriken:
Innan mikrovågsugnen används första gången

Din nya Electrolux mikrovågsugn kan användas på två, av varandra oberoende, sätt;

- Manuell tillagning och upptining, där du använder ugnen på traditionellt sätt. Med hjälp av den moderna elektroniken kan du öka eller minska tillagningstid och mikrovågseffekt under pågående tillagning.
- Automatisk tillagning och upptining, där du kan välja på fyra olika program för tillagning av de mest förekommande maträtterna samt upptining av kött, fågel, fisk och bröd.

Instruktionerna, som du finner nedan, är uppdelade på två kapitel;

- Manuell tillagning och upptining
- Automatisk tillagning och upptining

Inställning av klocka

Ugnen har en elektronisk klocka med 24 timmars visning.

När du sätter i ugnens stickpropp i vägguttaget eller efter strömavbrott, blinkar ”12:00” I teckenfönstret.

Ex. klockan är 13.45 på dygnet

Gör så här:

1. Tryck på Clock.
2. Vrid vredet tills att 13:00 blinkar i teckenfönstret.
3. Tryck på Clock.
4. Vrid vredet tills att 13:45 blinkar i teckenfönstret.
5. Tryck på Clock. 13:45 lyser. Klockan startar. Ugnen är klar att börja använda.

Barnsäkerhetslås

Denna ugn har en säkerhetsegenskap som förhindrar att ugnen används av ett barn. Efter låset har ställts in fungerar ingen del av mikrougnen förrän barnlåset har stängts av.

För att ställa in:

1. Tryck på ' ⏣ ' i 3 sekunder. ' **L** ' visas i displayen.

För att stänga av barnlåset, tryck på ' ⏣ ' i 3 sekunder

Start adderar 30 sekunder

Med denna funktion kan du snabbt värma upp mat eller dryck med full effekt,HiW (700W).
Ugnen är förinställd för tillagning med högsta effekt och tillagningstid 30 sekunder.

Tryck på Start. Ugnen startar och tiden räknas ned till 0 (noll). Varje tryckning på Start adderar 30 sekunder till tillagningstiden.

Val av mikrovågseffekt och tillagningstid

Effekt	Tryck på Effekt	Rekommenderas för:
100W	7 gånger	Mjukgöring av smör, ost och glass. Upptining av skaldjur
250W	6 gånger	Manuell upptining, sjudning av såser. Uppvärmning av bakverk.
400W	4 gånger	Försiktig uppvärmning och tillagning av rätter som innehåller ägg och ost samt färdigkokning av gryträtter.
550W	3 gånger	Tillagning och uppvärmning av större mängder samt rätter som du inte kan röra i, t. ex. Janssons frestelse.
700W	1 gång	Snabb uppvärmning av dryck och tillagning av mindre mängder grönsaker.

Det är bättre att välja den kortast angivna tiden i ett recept och sedan öka än att överkoka maten.

Var försiktig vid värmning av barnmat. Tag bort locket eller nappar på burkar och flaskor innan de värms, rör om och kontrollera temperaturen noga innan maten ges till små barn.

Så här använder du mikrovågsugnen

Inställning av tid, vikt och volym (st eller kg) för snabbvalsprogram

Ugnen är utrustad med ett vred som har fyra olika funktioner;

1. Vid inställning av klockan, rätt tid, vrids vredet åt höger. Tiden anges minut för minut upp till 23.59. Vrids vredet åt vänster under inställningen minskas tiden i motsvarande intervaller.

2. Vid inställning av tillagningstid vrids vredet åt höger. Tiden anges stegvis i intervaller enligt;

   5 sek – 1 min = 5 sek
   1 min – 3 min = 10 sek
   3 min – 10 min = 30 sek
   10 min – 20 min = 1 min
   20 min – 40 min = 2 min
   40 min – 99 min = 5 min

   Vrids vredet åt vänster under inställningen minskas tiden i motsvarande intervaller.

3. Vid inställning av vikt – Auto Defrost – vrid vredet åt höger. Vikten anges hekto för hekto upp till 2 kg för defrostprogrammen: kött, fågel och fisk. För upptining av bröd anges vikten I 1/2 hekto per steg upp till 6 hekto. Vrids vredet åt vänster under inställningen minskas vikten i motsvarande intervaller.

4. Vid inställning av volym (st eller kg) för Snabbvalsprogram vrids vredet åt höger, för att öka, eller vänster för att minska volymen.

Den roterande tallriken

Glastallriken stannar alltid i samma position som den startade i. Detta innebär att ställer du in t. ex. en kopp med örat utåt, så stannar inte tallriken förrän örat är utåt igen.

När tillagningen är klar

När tillagningstiden är slut hörs en mjuk ljudsignal ett antal sekunder. Efter ett antal sekunder, då den roterande tallriken kommit till sitt utgångsläge hörs ytterligare en mjuk ljudsignal och rätt tid visas åter i teckenfönstret. När luckan öppnas, eller om du trycker på Clear/Stop, visas åter rätt tid i teckenfönstret.

Öka/minska tillagningstiden

Med denna funktion kan du öka eller minska tillagningstiden eller upptiningstiden med ca 10 procent för funktionerna;
– Automatisk upptining (Auto Defrost)
– De åtta olika snabbvalsprogrammen
Läs mer om hur du gör under respektive funktion.

Ändra funktion

Du behöver inte trycka på Clear/Stop för att byta från en funtion till en annan. Detta förutsatt att du inte har matat in tillagnings- eller upptiningstid. Har du t ex tryckt på Grill, men vill ändra till mikro, trycker du på Mikro. Den sista tryckningen gäller.
Undantag: För Auto Defrost och Snabbvals-programmen, där det är möjligt att öka/minska tillagningstiden, kan du INTE ändra till Mikro.

Ugnen får inte köras tom, då den kan skadas. Vid prov ställ in en kopp vatten för att absorbera mikrovågsenergin.

Manuell tillagning

Du kan öka eller minska både tillagningstid och effekt under pågående tillagning genom att vrida vredet åt höger eller vänster – tillagningstid – och/eller trycka på Effekt – mikrovågseffekt. Varje tryckning på Start under pågående tillagning adderar ytterligare 30 sekunder till tillagningstiden.

Ex: Tillagning av mat med högsta mikrovågseffekt, 700W

Gör så här: Detta händer:

1. Vrid vredet åt höger till önskad tid. Ugnen är förinställd för tillagning med högsta mikrovågseffekts, 700W. Önskad tid lyser i teckenfönstret.
2. Tryck på Start. Ugnen startar och tiden räknas ned till 0 (noll).

Ex: Tillagning av mat med mikrovågseffekt 550W

Gör så här: Detta händer:

1. Tryck på Effekt 2 gånger, 550W lyser i teckenfönstret.
2. Vrid vredet åt höger till önskad tid är inställd
3. Tryck på Start. Ugnen startar och tiden räknas ned till 0 (noll).

Manuell upptining

En av fördelarna med mikrovågsugnen är den snabba och skonsamma upptiningen. Färdiglagade rätter och matvaror såsom bröd och frukt tinas enklast genom att manuellt använda mikrovågseffekt 250W. Grönsaker behöver normalt inte tinas före tillagningen.

Ex: Upptining av frukt, cirka 450g i 8 minuter. Mikrovågseffekt 250W

Gör så här: Detta händer:

1. Tryck på Effekt 5 gånger och 250W lyser i teckenfönstret.
2. Ställ in tiden 8 minuter genom ”8.00” lyser i teckenfönstret att vrida vredet åt höger
3. Tryck på Start Ugnen startar och tiden räknas ned till 0 (noll).

Efter avslutad tillagning

Låt alltid rätten få stå minst fem minuter för temperaturutjämning. Utjämningstiden ökar I förhållande till rättens storlek och konsistens.

⚠ Koka inte hela ägg med skal. Ägget kan explodera.

Använd inte vanlig stektermometer. Specialtermometer för mikrovågsugn finns I handeln.

Automatisk upptining

OBS! Under programmet "Automatisk upptining" väljer mikrovågsugnen automatiskt lämplig mikroeffekt och upptiningstid.Ugnen kommer att stanna under upptiningens gång för att ge tillfälle till att röra om, vända eller sära på det som är under upptining. Tryck därefter på start för att fortsätta upptiningen.

Meny för auto - tillagningsfunktioner :

Autoprogram	Tryck på knapp	Val av vikt mellan	Gör så här:
Automatisk upptining	1 gång	**200 - 2000g**	**Ugnen kommer att stanna under upptiningens gång för att ge tillfälle till att röra om, vända eller sära på det som är under upptining. Tryck därefter på start för att fortsätta upptiningen.**
Kött	2 gånger	**200 - 2000g**	**Ugnen kommer att stanna under upptiningens gång för att ge tillfälle till att röra om, vända eller sära på det som är under upptining. Tryck därefter på start för att fortsätta upptiningen.**
Fågel	3 gånger	**200 - 2000g**	**Ugnen kommer att stanna under upptiningens gång för att ge tillfälle till att röra om, vända eller sära på det som är under upptining. Tryck därefter på start för att fortsätta upptiningen.**
Fisk	4 gånger	**200 - 2000g**	**Ugnen kommer att stanna under upptiningens gång för att ge tillfälle till att röra om, vända eller sära på det som är under upptining. Tryck därefter på start för att fortsätta upptiningen.**
Bröd / Kakor	5 gånger	**200 - 2000g**	**Ugnen kommer att stanna under upptiningens gång för att ge tillfälle till att röra om, vända eller sära på det som är under upptining. Tryck därefter på start för att fortsätta upptiningen.**

Exempel: För att automatisk upptining av 500g fisk.

1. Öppna luckan.
2. Tryck på autoupptiningsknappen 4 gånger
3. Vrid inställningsvredet tills 500 syns i displayfönstret.
4. Stäng luckan och tryck på Start. Ugnen kommer nu att starta upptiningen.

Se menyn för autoupptining för vidare detaljer.

För manuell upptining, används 1000W mikrovågseffekt. För att snabba på upptiningen av större mängd mat över 450g kan ugnen startas på 700W (100%) effekt i 1 - 3 minuter, sedan reduceras effekten (250W) tills upptiningen är klar.

AUTOMATISK UPPVÄRMNING

Denna ugn kan användas till att automatiskt värma upp kalla färdiga måltider, frysta färdiga måltider, drycker och soppa.

NOTERING : Under AUTO-UPPVÄRMNING kommer ugnen automatiskt välja rätt mikrovågseffekt och tillagningstid.

Meny för auto - uppvärmningsfunktioner :

Autoprogram	Tryck på knapp	Vikt/mängd att välja mellan
Bakad potatis	1 gång	30g
		60g
		90g
		120g
Popcorn	3 gånger	100g Paket
		80-100g
		40-60g
Färska grönsaker	3 gånger	30g
		60g
		90g
		120g
Färsk pizza	4 gånger	125-200g
		400g
Drycker (rumstemperatur) (kaffe, te, mjölk, vatten)	5 gånger	10g
		30g
		60g
Frysta färdiga måltider	6 gånger	200-300g
		300-400g

Exempel: För att automatiskt värma 400g frysta färdiga måltider.

1. Öppna luckan.
2. Tryck på auto-uppvärmningsknappen 6 gånger
3. Vrid inställningsvredet tills 300 - 400 syns i displayfönstret.
4. Stäng luckan och tryck på start. Ugnen kommer nu att starta.

Se meny för auto-uppvärmning för vidare detaljer.

Praktiska råd och tips

Upptining

- Låt alltid maten stå i minst 5 minuter efter upptiningstidens slut, s. k. utjämningstid. För större mängder av mat eller kompakt mat är utjämningstiden betydligt längre.
- Placera det som skall tinas i ett större mikrovågssäkert kärl. Det blir då enklare att vända, röra om, flytta eller separera det som skall tinas.
- Ta bort eller öppna tättslutande emballage.
- Skydda tunnare partier av det som skall tinas från att börja tillagas med hjälp av aluminiumfolie.
- Placera alltid de tunnare partierna, på t. ex. kycklingben eller fisk, in mot centrum.
- Bakverk kan tinas direkt i brödkorg eller på hushållspapper. Fyllning av sylt blir alltid mycket varmare än bakverket.

Tillagning och uppvärmning

- Du kan också lätt använda dina vanliga recept. Minska på salt, kryddor och vatten. Inget kokar ju bort.
- Den mesta maten kokas i sitt eget spad. Torra varor som ris och bönor behöver naturligtvis vätska.
- Täck maten vid tillagning och uppvärmning för att bibehålla fuktigheten och för att undvika onödig nedsmutsning.
- Stek inte bacon direkt på glastallriken. För stora temperaturskillnader kan orsaka skada eller sprickor på brickan.
- Korv, äpple, potatis, lever och äggula är exempel på matvaror som bör prickas för att skalet eller hinnan spricker.
- Innan du börjar tillaga maten, se till att den är ordentligt tinad.
- Placera de tunnare delarna av det som skall tillagas mot mitten av kärlet.
- Tillagningstiden kan variera beroende på matens temperatur, rumsvarm eller kylskåpskall, samt efter eget tycke och smak.
- Rör om i grytor, såser och dyligt för att få en jämnare tillagning.

Inte lämpligt att göra i mikrovågsugn

- Baka jäsdegsbröd – det får inte färg.
- Grädda suffléer.
- Koka hela ägg med skal eller återuppvärma.

Lämpliga kokkärl

Kontrollera att materialet i kärl som används är lämpligt. Vissa plaster kan bli ”sladdriga” och förlora formen. Andra plaster och vissa typer av keramik kan spricka, speciellt om små matmängder värms.

Kärl kan testas genom att man ställer det tomt mitt I ugnen. Placera en kaffekopp med vatten bredvid och värm sedan på full effekt i en minut. Efteråt bör kärlet inte på något ställe ha blivit mer än handvarmt.

Material	Kärl	Tillagning med mikrovågor
Porslin	De flesta typer av porslin	JA
	Porslin med metalldekoration	NEJ
Glas	Värmebeständigt glas	JA
	Glas med metalldekoration	NEJ
	Kristallglas och visst färgat glas	NEJ
Plast	Mikrovågssäkra plastkärl	JA
	Plastmuggar eller burkar, endast för värmning, ej att koka i	JA
	Plastfolie	JA
Papper	Typ engångstallrik eller fat	JA
	Hushålls- eller smörgåspapper	JA
Lergods	Stengods och lergods	JA
Metall	Metallkärl, bakplåtar eller liknande	NEJ
	Aluminiumfolie*	JA
Trä		NEJ
Tillbehör	Roterande tallrik	JA
	Stöd för den roterande tallriken	JA
	Grillgaller	NEJ

*** Använd aluminiumfolie endast för att skydda tunnare partier av exempelvis fisk eller kyckling.**

Placera inte metallkärl eller aluminiumfolie för nära ugnens väggar.
Gnistbildningar och brännmärken kan uppstå. Ta bort metallclips på tepåsar och brödförpackningar.
De kan överhettas med risk för brand.

Rekommendationer för manuell upptining

Rekommendationer för manuell upptining med mikrovågseffekt 250W

Typ av mat	Tid	Utjämn.tid	Gör så här:
Bröd			
Lätt limpa eller långfranska	8–10 min.	10–15 min.	Placera brödet på hushållspapper direkt på den roterande tallriken. Vänd efter halva tiden.
Skivad tung limpa	10–13 min.	10–15 min.	
1 småfranska, tekaka eller 2 skivor bröd	45–60 sek.	5 min.	Placera brödet på hushållspapper direkt på den roterande tallriken.
2 småfranska, tekakor eller liknande	1–1,5 min.	5 min.	
Bakverk, kakor, paj 450 g.	6–9 min.	15–30 min.	Ta bort eventuell förpackning. Placera direkt ca på den roterande tallriken.
Frukt			
225 g.	4–6 min.	5–10 min.	Placera frukten i ett enkelt lager i ett lågt kärl.
450 g.	6–8 min.	5–10 min.	

Programtabell för autoupptining

Kategori	Utjämningstid	Rekommendationer
Kött	20 - 60 minuter	Skydda kanterna med aluminiumfolie. Vänd på köttet när ugnen signalerar. Detta program passar för nötkött, lamm, fläskkött, stekar, kotletter, köttbitar.
Fågel	20 - 60 minuter	Skydda ben- och vingkanter med aluminiumfolie. Vänd fågeln när ugnen signalerar. Detta program passar för hel kyckling såväl som för kycklingdelar.
Fisk	20 - 50 Minuter	Skydda slutändan på en hel fisk med aluminiumfolie. Vänd på fisken när ugnen signalerar. Detta program passar för hela fiskar såväl som fiskfiléer.
Bröd / Kaka	5 - 30 Minuter	Lägg bröd på en bit kökspapper och vänd så fort som ugnen signalerar. Placera kakor på en keramisk platta och om möjligt, vänd så fort ugnen signalerar. (Ugnen fortsätter tillagningen och stannar när du öppnar dörren.) Detta program passar för alla sorters bröd, skivat eller helt, såväl som för småfranska och baguetter. Arrangera småfranskan i en cirkel. Detta program passar för alla sorters jästkakor, kex, ostkaka och smördegskakor. Det passar ej för mördegskakor/ skorpor, frukt och krämkakor eller mjuka kakor med chokladglasyr.

Rengöring och skötsel

Ugnens utsida

Rostfri panel och front

All rengöring, avtorkning och polering måste ske i den rostfria ytstrukturens riktning (fina horisontella linjer) för att inte förstöra ytan.

Använd rengöringsmedel anpassade för rostfri yta och följ noga tillverkarens anvisningar.

Inga repande medel eller svampar får användas. Använd mjuka trasor och efter rengöringen skall ytan torkas av med rent vatten och poleras med en ren torr trasa.

Målad panel och front

Använd aldrig skurmedel eller repande rengöringsmedel, som skadar ytorna.

Rengör ytorna med en ren trasa, varmt vatten och lite handdiskmedel.

Efter rengöring torka torrt med en mjuk, ren trasa.

Ugnens insida

Se till att ugnen är tillräckligt avsvalnad så att ingen risk för brännskador finns.

Se till att alltid hålla ugnens insida ren.
Överkok, fett och stänk från maten kan osa och förorsaka dålig lukt. Det är viktigt att ugnsluckan sluter tätt, se därför till att rengöra luckans insida och speciellt den delen av luckan som ansluter mot ugnen.

Kontrollera att lucktätningen på luckans insida och lucklåsen är hela. Har skada uppstått på dessa delar får ugnen inte användas. Kontakta Elektroservice, eller annan behörig fackman, för att få skadan reparerad.

Emalj, målad eller rostfri

Torka ur ugnen efter användning med en fuktig trasa och handdiskmedel.

För att underlätta rengöringen av en rostfri insida; sätt in en kopp vatten och värm i två minuter på full effekt.

Använd aldrig ugnsrengöringsmedel eller vassa föremål. Ytan kan skadas.

Ugnsutrustning

Samtliga tillbehör kan diskas i diskmaskin.

Service och reservdelar

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel. **020 – 76 76 76** eller via e-mail på **www.elektroservice.se**. Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefon-katalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.

Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en information, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:

Modellbeteckning .....
Produktnummer .....
Serienummer .....
Inköpsdatum .....

Hur och när uppträder felet ?

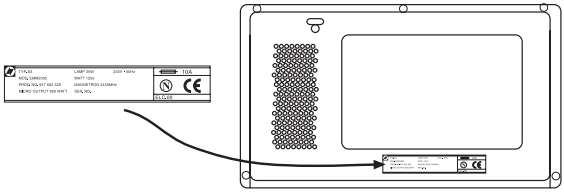

Reklamation

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen**. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.**

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via e-mail på vår hemsida www.electrolux.se

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

Subject to change without notice

CE